
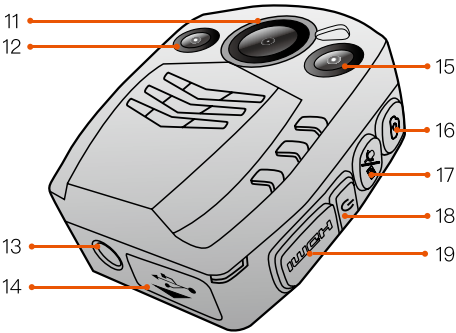


快速入门手册

本手册将指导您快速学习如何使用产品，请您仔细阅读手册并妥善保管，以便长期服务于您的需要。

★ 部件说明

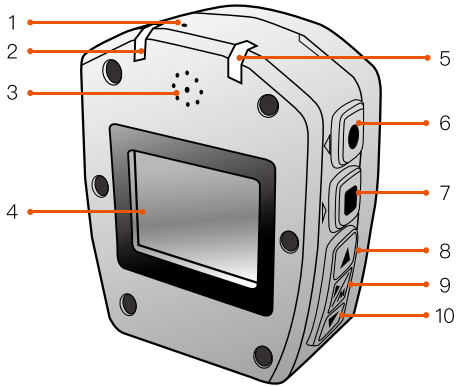

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. 麦克风 | 11. 镜头 |
| 2. 工作指示灯 | 12. 红外灯 |
| 3. 扬声器 | 13. 螺纹卡口 |
| 4. 显示屏 | 14. USB 接口 |
| 5. 工作指示灯 | 15. 红外灯 |
| 6. 录影键 / 左选择键 | 16. 拍照 / 确定键 |
| 7. 停止键 / 右选择键 | 17. 录音键 |
| 8. 上选择键 | 18. 电源键 |
| 9. 菜单键 / 回放键 | 19. HDMI 高清接口 |
| 10. 下选择键 | |

★ 准备工作


> 开机

- 长按“电源键”开机，绿色工作指示灯点亮，主机进入录制待命状态。
- 短按一次“电源键”可实现关屏，再按任意键一次开启屏幕，屏幕显示如下：





> 充电

- 如果电池电量图标为空格，弹出“电量不足”对话框，说明电池电量低，需要充电。关机充电时红色工作指示灯慢闪，充满后红色工作指示灯长亮。

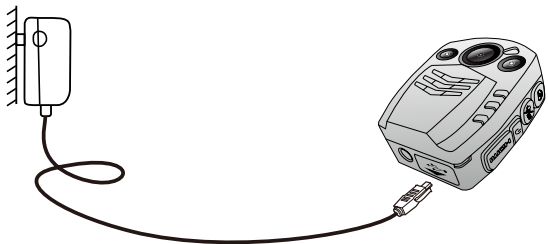


★ 操作使用

> 拍照

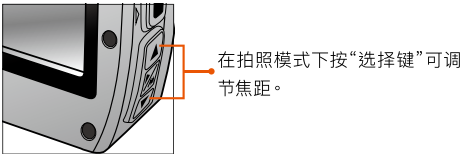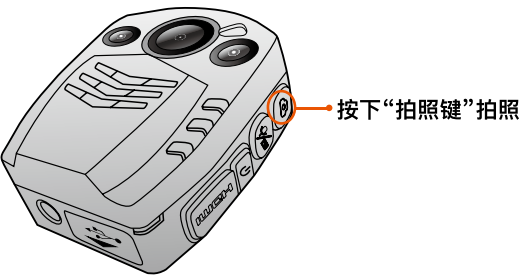

- 在录制待命状态下，按“拍照键”一次，系统将会拍下一幅图片。
- 在录影过程中，按“拍照键”一次，系统将会拍下一幅图片，实现抓拍功能。

> 录像

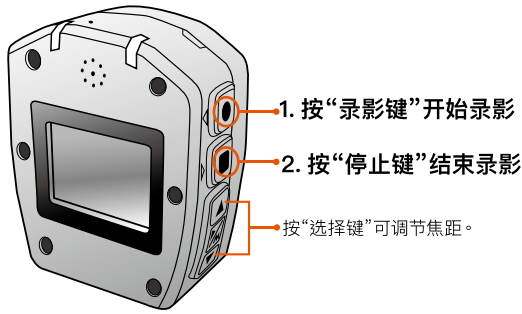


- 在录制待命状态下，按“录影键”一次，系统开始录影。
- 红色工作指示灯慢闪，且开始计时，TFT 液晶屏信息如下：




- 录影过程中按“停止键”一次可停止录影，当前录影文件自动保存。
- 红色工作指示灯停止慢闪。停止计时，主机恢复到录制待命状态。

> 录音

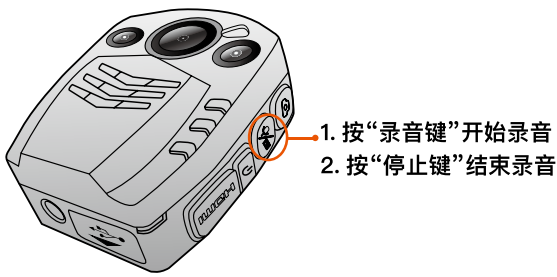

- 按“录音键”开始录音。
- 黄色工作指示灯慢闪，且屏幕开始计时，TFT 液晶屏信息如下：

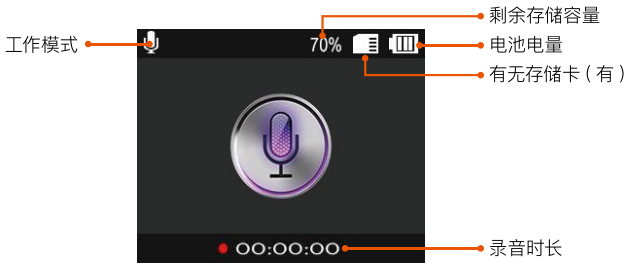

- 录音过程中按“停止键”一次可停止录音，当前录音文件自动保存。
- 黄色工作指示灯停止慢闪，屏幕停止计时，主机恢复到录制待命状态。


> 指示灯说明

示意 \ 状态	工作指示灯 (红色)	工作指示灯 (黄色)	工作指示灯 (绿色)
开机	/	/	长亮
录像	慢闪	/	/
录音	/	慢闪	/
拍照	闪烁一次	/	/
关机充电	慢闪	/	
关机充满电	长亮	/	/
卡满	长亮	/	/

★ 文件回放

- 轻按“菜单键”进入回放预览状态，
- 按上下“选择键”预览文件 (照片 / 录影 / 录音文件)。


预览文件为录影 / 录音文件时，按“拍照键”开始播放，此时按键功能如下图所示：

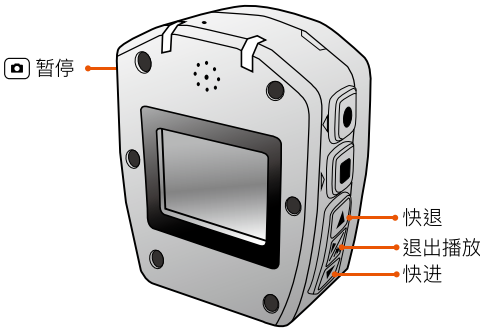

按上下“选择键”可选择 1/8, 1/4, 1/2, 2, 4, 8 倍速。

★ 参数设置

- 录制待命状态下，长按“菜单键”3 秒进入菜单选项。
- 按“停止键”选择菜单类型，按上下“选择键”选择需要设置的选项，按“拍照键”进入。
- 按上下“选择键”选择设置，按“拍照键”确定，同时退出并保存相关设置。
- 按“菜单键”返回到待机预览界面。
- 进入菜单界面设置参数时，按键功能如下图所示：

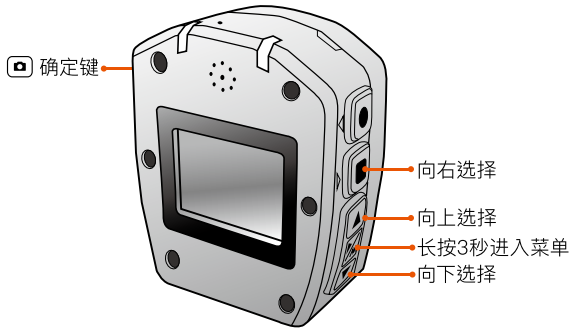

> 相机参数

录像拍照功能	录像分辨率	1080P30、960P30、720P60、720P30、WVGA60
	视频质量	一般、好、超好
	录像声音	开、关
	拍照像素	16M、12M、8M、5M、2M
	快拍（张 / 秒）	3 张 / 秒
	连拍	3、10、15、20、30s
	定时启动拍照	5s、10s、20s
本机参数设置	音量	高、中、低
	自动待机	关闭, 1 分钟, 3 分钟, 5 分钟
	重力感应	关闭, 低, 中, 高
	制式	NTSC、PAL
	红外夜视	关、开
	语言	简体中文、繁体中文、English
	光源频率	60Hz、50Hz


> 相机设置说明

- 单拍模式：按“拍照键”一次，拍照一张；
- 三连拍模式：按“拍照键”一次，连续拍照三张；
- 连拍模式：按设置的间隔时间连续拍照，直到按“拍照键”取消或者卡满和没电为止；
- 自拍模式：可选择自拍倒计时时间，选定后按“菜单”键，回到预览状态，然后按“拍照键”一次，系统将会开始计时，达到所设置的时间，拍照一张；
- 提示音：可选择开启与关闭提示音“嘀”的声音；
注意：拍照、录音、录影的声音不能通过此项关闭，此项仅关闭按键操作音。
- 自动待机：可以选择自动待机时间。选定后，如果不执行任何任务与操作，系统将开始计时，当达到所设定的时间后，主机关闭输入输出，进入待机模式；在计时过程中，只要有任何操作，系统将重新计时；在机器待机过程中，短按一次电源键，都能将系统唤醒。
- G sensor：当开启 G sensor 功能时，在待机状态下遇加速变化、振动等会唤醒主机并开始录影。当在 3 分钟内没有加速变化、振动等，主机会自动停止录像并保存为 3 分钟一段的文件。
- 循环覆盖：当使用管理软件可开启循环覆盖功能，设置 3min/5min/10min 视频分段。录影文件自动 56 分钟分段存储一次，当关闭“循环覆盖”时则录影文件自动 56 分钟分段存储一次。

★ 遥控器

> 对码

- 开机状态下长按“录像键”，同时按住遥控器上面的“录像键”和“停止键”，保持两秒左右即可完成对码。
- 主机配有遥控器来进行录影、拍照以及停止。按下相应的按键，遥控器上的红色指示灯会闪烁一次提示。具体按键功能见下图：

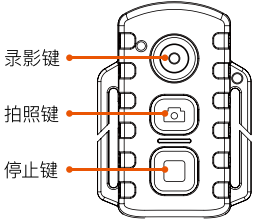

★ PC端管理软件使用

> 安装管理软件


- 执法记录仪与电脑的连接需要通过专用管理软件来实现，首先启动光盘：



- 点选“软件安装”进入光盘程序，找到 PC 端管理软件“”并双击按照提示安装，安装完成后点选“退出”。

> 连接电脑与同步

1. PC 端管理软件安装完后会出现两个程序图标，双击并运行“”管理软件。
2. 用数据线连接电脑和主机，再打开主机电源开关。

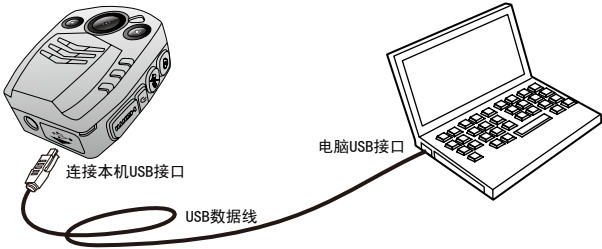

3. 可使用 PC 端管理软件修改本机参数如下图：




注意：“”此软件仅用于采集器设备，具体信息可参考采集器的使用说明。

★ 可选配件（需另购）

1. 便携电源 D24

> 部件指南

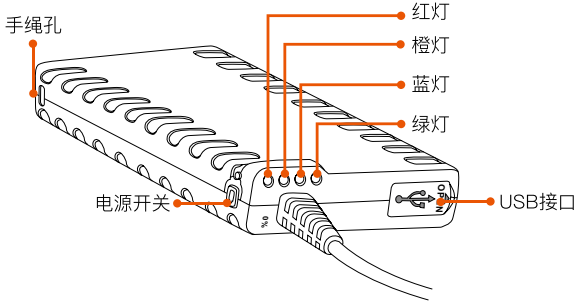

> 指示灯说明

状态	说明				
电量检测	指示灯	红灯	橙灯	蓝灯	绿灯
	电量百分比	0 ~ 30%	30 ~ 50%	50 ~ 70%	70 ~ 100%
充电指示	充时红灯慢闪，充完绿灯长亮				
电源输出指示	绿灯慢闪，低电时，红灯慢闪				


- D24 具有电量检测功能，短按电源开关，对应指示灯点亮，约 20 秒自动熄灭。

> 充电

- 请使用电源适配器或者电脑的 USB 接口给 D24 充电，充电时，红色指示灯慢闪，充满电后绿色指示灯长亮，红色指示灯熄灭。

> 放电

- D24 便携式电源可对本公司具有 USB 充电功能的产品进行充电，步骤如下：
 1. 将需要充电的产品用 USB 放电线与 D24 相连；
 2. 按住 D24 电源开关约 5 秒；
 3. 绿色指示灯慢闪，此时即对产品进行充电。
 4. 充电完成后，拔掉 USB 线，约 20 秒种后，D24 自动切断输出并关闭。

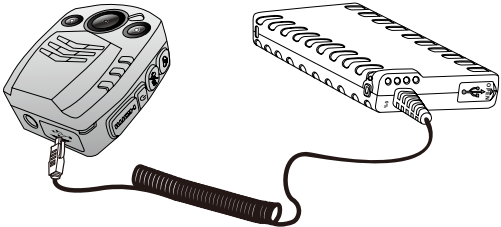

> 注意事项

- 该电源内置锂电池，不正确使用电源可能会导致电池漏液、发热、起火或爆裂，因此使用时必须遵循下列注意事项：
 1. 请勿将电源受热或将其扔入火中；
 2. 请使用电脑的 USB 接口或者 DC4.75V ~ 5.25V 的电源对便携式电源充电；
 3. 使用便携式电源对产品充电时，请先确认产品的充电电压，以防损坏产品；
 4. 若出现任何异常，如异味、发热、变形等，请送经销商处检查或维修；
 5. 请勿过度用力挤压，拨动开关，以防损坏；
 6. 请勿将电源与项链、发卡等金属物体一起携带或存放，以防止此类物品与电源的正极和负极相接触造成短路；
 7. 请勿使用电源接触淡水或海水，尤其注意保持输出端口干燥；
 8. 请勿拆卸、猛烈敲击、剧烈碰撞电源；
 9. 请将电源放置在阴凉、干燥、无尘的地方；
 10. 长时间不使用时，请最少每隔三个月对电源充电一次，以保证电源的正常寿命；
 11. 请勿将电源放在婴幼儿能触及的地方；

12. 长期低温下（-10° C）使用电源，其性能会下降，使用寿命缩短。在寒冷条件下，应先将电源放入口袋中或类似地方使其升温，然后再使用。
13. 当发生过流、短路情况时，为保证设备安全，本产品会自动停止输出。需重新对产品充电复位后再进行使用。

2. 其它配件



背夹



肩夹



车载支架



手杖



管夹配件

更多配件使用请登陆aee.com

★ 温馨提示

- 1 持续使用时，机体温度升高属正常现象。
- 2 如长时间不使用主机，建议每隔 6 个月充电一次，以保持电池性能。
- 3 在拍摄过程中使用数字变焦功能，对影像质量有轻微影响。
- 4 在不同模式下摄像的视角会略有差异。
- 5 本执法记录仪为精密产品，请勿将其摔落或使其受到物理撞击。
- 6 请勿将摄像机靠近具有强磁场的物体，如磁铁或电动机。另外也要避免将产品靠近发出较强无线电波的物体，如天线。强磁场可能会引起主机故障或破坏图像、声音数据。
- 7 请勿将摄像机放置在温度较高或阳光直射的地方。
- 8 充电过程中，如果出现过热、冒烟或发出异味，请立即拔下电源停止充电，避免发生火灾。
- 9 充电时，请将主机置于儿童无法触及之处。电源线可能导致儿童意外窒息或使其受到电击。
- 10 请将本产品置于阴凉、干燥且绝尘的地方。主机规格参数

中国警用装备十大品牌

公安部无人机行业标准发起单位

公安部警用装备采购中心目录产品

公安部多旋翼无人机系统指定装备企业

声名：由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对本公司产品和服务进行变动或修改的权利。